

## 安全上のご注意

### 絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。内容をよく理解してから本文をお読みください。



#### 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



#### 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容または物的損害の発生が想定される内容を示しています。




○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

#### 警告



分解禁止

■この機器を分解・改造しない。故障や火災・感電の原因となります。



水ぬれ禁止

■水をかけたりぬらしたりしない。  
●機器を水がかかる場所(風呂場や台所など)で使用すると、内部に水が入り、火災や感電の原因となります。  
●万一、内部に水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、販売店にご連絡ください。



■指定以外の乾電池は使用しない。火災・けがや周囲を汚損する原因となります。



■種類の異なる乾電池や、新しい乾電池と使用済みの乾電池を混ぜて使用しない。火災・けがや周囲を汚損する原因となります。



■乾電池を加熱、分解、またはショートさせたり、火の中へ投入しない。

#### 注意



■乾電池のプラス⊕とマイナス⊖の向きを正しく入れる。間違えると故障や火災・けがや周囲を汚損する原因となります。




■長時間使用しないときは乾電池を取り出しておく。故障や火災・けがや周囲を汚損する原因となります。

## 使用上のご注意

- 乾電池の消耗をふせぐために、ご使用後は電源スイッチを[OFF]にしてください。
- 電源ランプが暗くなったり、音が歪むようになったら、乾電池を交換してください。
- CDプレーヤーやMDプレーヤーをプレーヤーホルダーに入れて使用するとき、音量を上げすぎると音飛びすることがあります。そのような場合には音量を下げるか、本機の外に出してお使いください。
- コードを抜くときは、コードを引っ張らないで必ずプラグ部を持って抜いてください。
- 本機に重いものを乗せたり、無理な荷重を加えないでください。内部機器が損傷するおそれがあります。
- 本機は防磁タイプではありませんので、テレビのそばに近づけないでください。画面に色むらを起こすことがあります。また、時計やクレジットカードなどの磁気カード、カセットテープ、ビデオテープなどは、本機のそばや中に置かないでください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、雨の中や湿気の多いところでのご使用や放置、および車の中への放置は故障の原因となりますのでさけてください。
- 厚い再生機はプレーヤーホルダーに入らない場合があります。この場合は、再生機を本機の外に出してお使いください。
- SP-A300CDに再生機とディスクを一緒に入れることはできません。再生機を入れるときは、ディスクポケットを取り外してください。
- マンガン乾電池使用時は、電池持続時間は短くなります。



# Victor

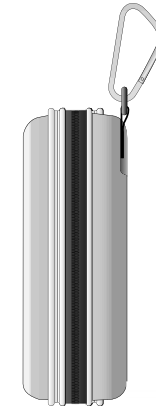

MDポータースピーカー

型名 **SP-A200MD**

お買い上げありがとうございます。

ご使用の前に安全上のご注意の項目を必ずお読みください。

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保存してください。

CDポータースピーカー

型名 **SP-A300CD**

NXTおよび は英国 New Transducers Limitedの登録商標です。

## 保証とアフターサービス

保証書は必ず  
お受け取りください

アフターサービスに  
ついてご不明な点は

補修用性能部品の  
保有期間について

この商品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げの販売店でお渡ししますので、所定事項の記入、および記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

ご転居、ご贈答、その他アフターサービスについて不明な点は、お買い上げの販売店、または別紙サービス窓口案内をご覧ください。最寄りのサービス窓口にご相談ください。

当社は、このMDポータースピーカー/CDポータースピーカー補修用性能部品の製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 主な仕様

型名	SP-A200MD	SP-A300CD
種類	アンプ内蔵モノラルスピーカーシステム	
振動ユニット口径	φ19mm	φ25mm
電源	単4乾電池2本 (DC 3.0V)	単3乾電池2本 (DC 3.0V)
アンプ部実用最大出力	500mW (JEITA*)	
出力音圧レベル	67dB (1mW入力時、正面0.5m位置)	70dB (1mW入力時、正面0.5m位置)
電池持続時間 (使用条件により変わります)	アルカリ乾電池使用時 約7時間 (50mW出力時)	アルカリ乾電池使用時 約15時間 (50mW出力時)
コード	25cm、φ3.5mm	金メッキステレオミニプラグ付
外形寸法 (突起物含まず)	幅12.8cm/高さ12.8cm/厚さ4.7cm	幅17.0cm/高さ17.0cm/厚さ5.4cm
質量 (フック、乾電池含む)	200g	360g
付属品	フック	フック、ディスクポケット (12枚分)

\*JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定値です。

※本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

## 日本ビクター株式会社



AV & マルチメディアカンパニー

〒221-8528 横浜市守屋町3-12

ビクターホームページ <http://www.victor.co.jp/>

©2004 Victor Company of Japan, Limited

## 取扱説明書

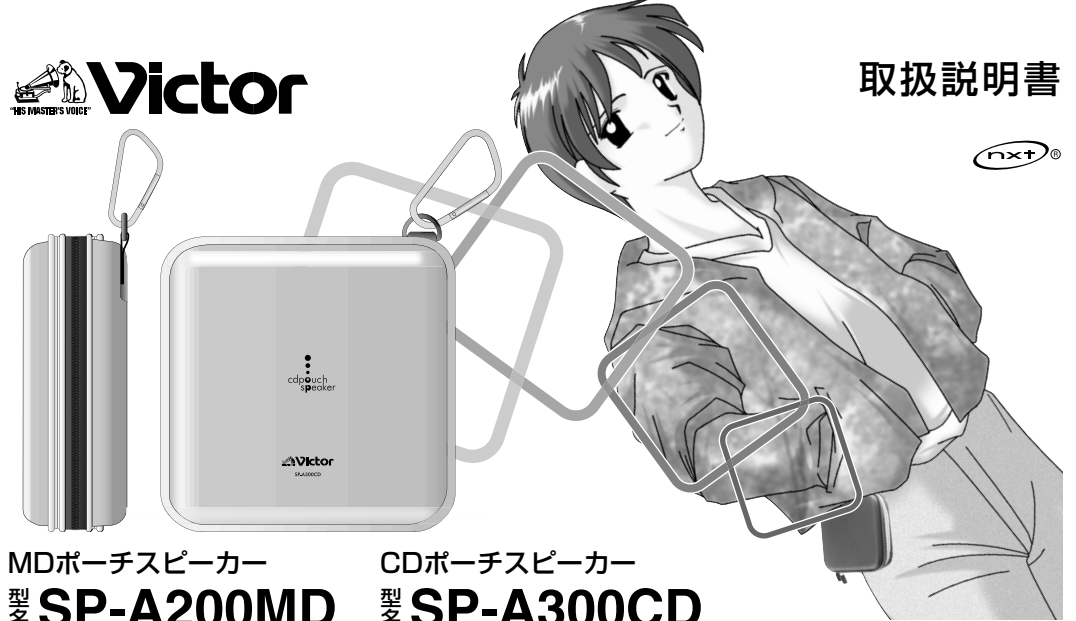

### お客様ご相談センター



**0120-2828-17**

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

電話 (03) 5684-9311

FAX (03) 5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル

LNT0029-001B

# 接続と使いかた


## Anystyle, Anywhere

お気に入りの音をいつでも  
SP-A200MD/SP-A300CD

### STEP 1


バッテリーカバーを開いて、乾電池2本の $+$ と $-$ の向きを表示どおり正しく入れます。

SP-A200MD  
単4乾電池2本

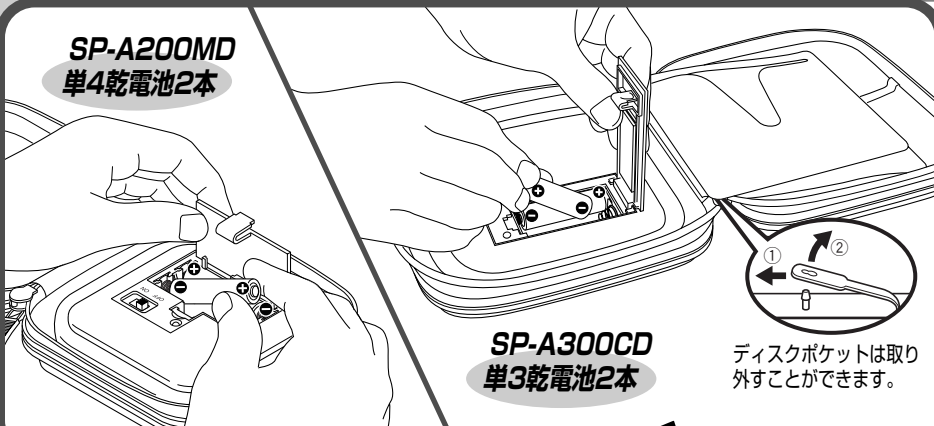

SP-A300CD  
単3乾電池2本

ディスクポケットは取り外すことができます。

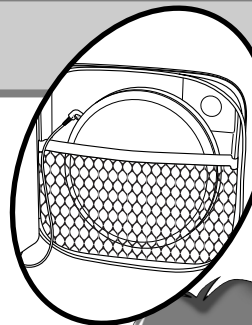

便利なプレーヤーホルダー付き！

SP-A300CDは再生機を入れるとき、ディスクポケットを取り外してください。

### STEP 2


再生機のボリュームを最小にして、入力コードを再生機の本体またはリモコンのヘッドホン端子につなぎ、再生します。

MDプレーヤー

CDプレーヤー

### STEP 3

本機の電源スイッチを[ON]にして、接続した再生機のボリュームを徐々に上げて音量を調節します。

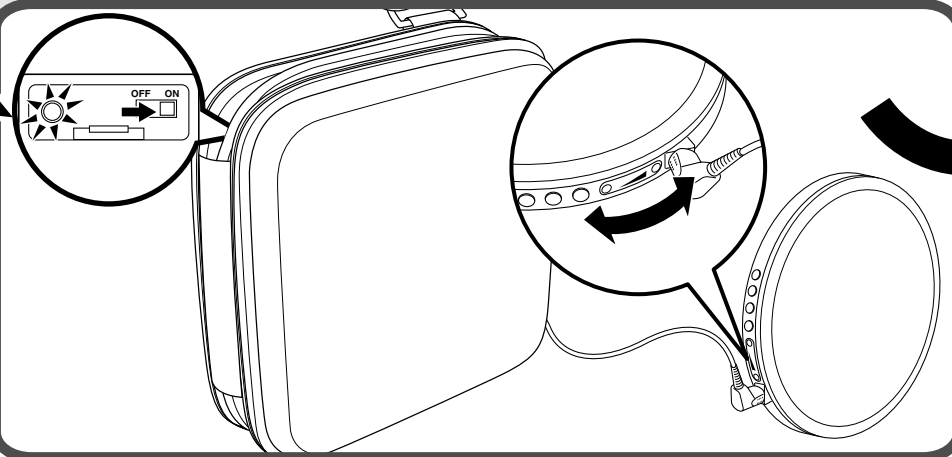

本機は英国NXT社が開発したフラットパネルスピーカー技術を採用しています。

